


NÁVOD K POUŽITÍ



I. Upozornění (Následující základní bezpečnostní opatření by měla být vždy dodržována)

Aby se předešlo zraněním a škodám na majetku, vždy se prosím řiďte následujícími pokyny.




Zákaz

VAROVÁNÍ
Může způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár.

INSTALACE


1. Nepoužívejte nebezpečnou zástrčku nebo napájení.
2. Neinstalujte zařízení na místo, kde na něj mohou dosáhnout děti.
3. Neinstalujte zařízení na místo, které neunes jeho hmotnost a kde by mohlo dojít k jeho pádu nebo zřícení.
4. Nešikmíte zařízení.
5. Udržujte zařízení mimo dosah ohně a zdrojů tepla, neukládejte kolem zařízení hořlavé a výbušné materiály.
6. S výjimkou rozprašovače není materiál krytu odolný proti korozi.
7. Nepoužívejte zařízení ve vysokých teplotách nebo vlhkém prostředí.
8. Nepoužívejte s hořlavými, výbušnými, korozivními nebo jinými nebezpečnými rozpouštědly.

II. Vlastnosti produktu



Napětí: 5 V
Příkon: 3,3 W
Kapacita: 20 ml
Hlučnost: ≤ 40 dBA
Hmotnost: 0,5 kg
Pokrytí: 30 m²
Rozměry: 69 × 69 × 145 mm

III. Popis příslušenství

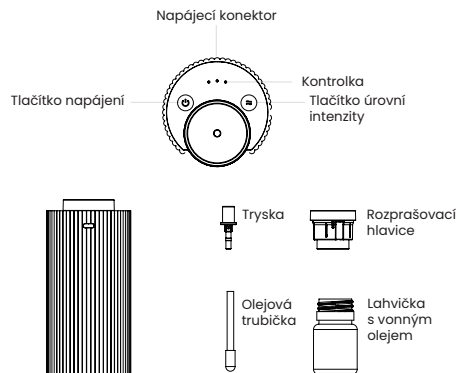

IV. Jak používat zařízení



01. Vyberte si svůj oblíbený olej.



02. Vytáhněte rozprašovací hlavici i lahvičku, abyste mohli doplnit olej.



03. Odšroubujte lahvičku proti směru hodinových ručiček, aby bylo možné ji doplnit.



04. Nalijte olej do lahvičky.



05. Zašroubujte skleněnou lahvičku po směru hodinových ručiček, čímž dokončíte instalaci.



06. K nabíjení zařízení použijte kabel Type-C.



07. Dlouze stiskněte tlačítko pro výběr režimu Auto a režimu Domácnost



08. Užijte si vůni

V. Návod k přepnutí režimu Auto a Domácnost

1. Dlouze stiskněte tlačítko úrovně déle než 3 sekundy, dokud neuslyšíte zvuk „DIDI“ nebo „DIDIDI“ pro přepnutí režimu.
2. Režim Auto: Uslyšíte zvuk „DIDI“ a kontrolky dvakrát bliknou.
3. Režim Domácnost v provozu: Uslyšíte zvuk „DIDIDI“ a kontrolky třikrát bliknou.

VI. Úvod k obsluze režimu Auto:

1. Funkce tlačítka:

- Krátkým stisknutím tlačítka úrovně upravíte úroveň, cyklicky 1–3 úrovně nastavení.

- Pro zapnutí a vypnutí přístroje držte tlačítko napájení po dobu minimálně 3 sekund, nebo dokud neuslyšíte pípnutí. V nečinném stavu se přístroj vypne.

2. Popis úrovně intenzity:

Úroveň 1: rozprašování 5 sekund, pauza 600 sekund, 1 LED kontrolka svítí během provozu

Úroveň 2: rozprašování 5 sekund, pauza 180 sekund, 2 LED kontrolky svítí během provozu.

Úroveň 3: rozprašování 12 sekund, pauza 60 sekund, 3 LED kontrolky svítí během provozu

3. Popis kontrolky:
- Po stisknutí tlačítka pro nastavení úrovně intenzity počet LED diod indikuje provozní úroveň.
 - Když je zařízení v provozu, počet LED diod indikuje provozní úroveň intenzity.
 - Když je zařízení vypnuté, žádná LED dioda nesvítí.

4. Funkce snímání vibrací:
- Pokud zařízení do 5 minut nezaznamená vnější vibrace, automaticky se přepne do režimu spánku a zastaví mluhu.

Poznámka: Domácí režim nemá funkci spuštění a zastavení vibrací.

- Když zařízení přejde do režimu spánku, okamžitě se znovu spustí podle nastaveného rychlostního stupně po zaznamenání vnějších vibrací.

5. Pokud je zařízení nakloněno o více než 45 stupňů, co nejdříve jej narovnejte, abyste zabránili úniku esenciálních olejů.

VII. Úvod do provozu v domácím režimu

1. Funkce tlačítek:
- Krátkým stisknutím tlačítka upravíte úroveň, cyklicky o 1–3 úrovně nastavení
 - Dlouze stiskněte tlačítko po dobu delší než 2 sekundy, dokud neuslyšíte pípnutí, abyste přístroj zapnuli a vypnuli. Ve vypnutém stavu přestane fungovat.

2. Popis úrovně intenzity: cyklické nastavení
Úroveň 1: rozprašování 5 sekund, pauza 600 sekund, 1 LED kontrolka svítí při práci.

- Úroveň 2: rozprašování 5 sekund, pauza 180 sekund, 2 LED kontrolky svítí při práci.

- Úroveň 3: rozprašování 12 sekund, pauza 60 sekund, 3 LED kontrolky svítí při práci.

V domácím režimu zařízení pracuje v cyklu podle zařazeného převodového stupně a nemá funkci vibračního start-stop.

VII. Nedostatečná baterie a pokyny k nabíjení

1. Nedostatečná baterie: 3 LED kontrolky nepřetržitě blikají, to značí, že baterie je nedostatečná a je třeba ji nabít.
2. Nabíjení: Při nabíjení 3 LED kontrolky blikají postupně, jedna po druhé
3. Plně nabit: Po vložení konektoru typu C svítí 3 LED diody, to značí, že je baterie plně nabitá

IX. Kontrola závad

Žádné vůně	1. Zkontrolujte, zda je baterie zařízení zapnutá nebo ne. 2. Zkontrolujte, zda pumpa funguje a zda není tryska ucpaná. 3. Zkontrolujte, zda v lahvičce nedošel esenciální olej a zda hadička nespadla.
Únik oleje	1. Únik oleje uvnitř zařízení: Zkontrolujte, zda je lahvička s esenciálním olejem utažená. 2. Únik oleje z výstupu mlhy: Zkontrolujte, zda se v otvoru pro výstup mlhy nenachází překážka.
Neobvyklý zvuk	1. Zkontrolujte, zda pumpa nespadla, a znovu nainstalujte vzduchové čerpadlo. 2. Zkontrolujte, zda výstup mlhy není blokován překážkou. 3. Zkontrolujte, zda má pumpa nízký průtok vzduchu a nízký tlak.

X. Záruka a poprodejní servis

1. Poprodejní servis
- Poskytování bezplatných technických řešení a pokynů k instalaci.
 - Poskytování bezplatných online konzultací s často kladenými otázkami a návrhy na marketing vůni.

2. Záruka na zařízení a upozornění
- Všechna zařízení mají 12 měsíců bezplatné údržby (od data nákupu).
 - Pro využití bezplatné údržby prosím předložte záruční list, fakturu nebo jiný doklad o objednání u naší společnosti
 - Lidská chyba nebo jiný nesprávný provoz způsobují závadu, která nespadá do rozsahu záruky a nebude akceptována k bezplatné údržbě.

XI. Údržba stroje

1. Zařízení pravidelně čistěte. Aby fungovalo v nejlepším stavu doporučujeme čistit jednou za 2–3 měsíce.
2. Při čištění odpojte napájení a neovládejte jej mokřými rukama, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem a zranění.

XII. Dlouhodobé nepoužívání

- Vypněte a odpojte napájení a poté smotejte napájecí kabel.
- Vyčistěte součásti filtru.
- Vložte deodorant s aktivním uhlím do zařízení nebo obalu, abyste zabránili zápachu zbytkových látek v zařízení.
- Vybavte stroj protiprachovým krytem a umístěte jej na stinné a větrané místo

DOVOZCE DO ČR: Národní export s.r.o.
Vejvodova 445/1, 110 00 Praha 1
IČO: 243 11120
DIČ: CZ243 11120
Zapsaná pod spisovou značkou: C
195528/MSPH