


JEDNOKOTOUČOVÉ STROJE

NÁVOD K OBSLUZE

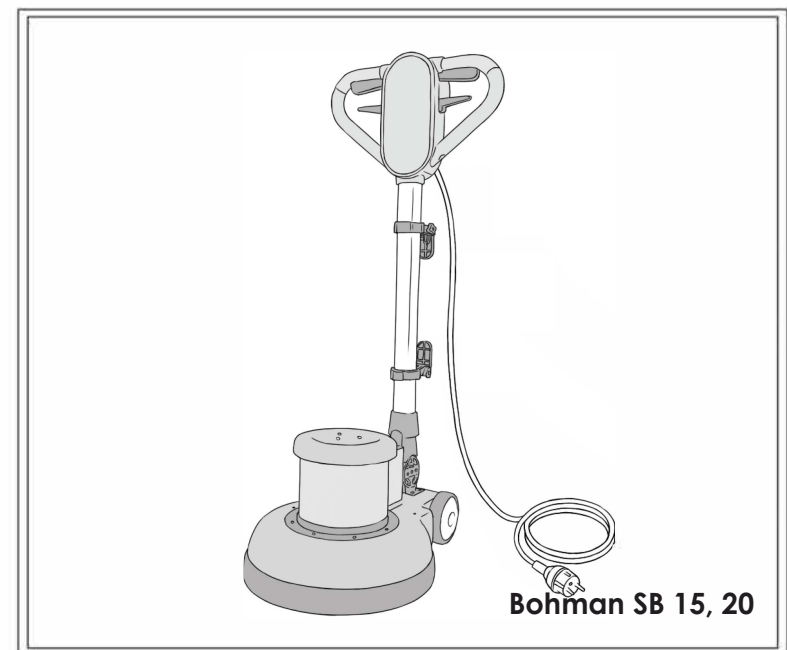

HEAD OFFICE
TPC BOHMAN S.R.O.
třída Tomáše Bati s.r.o.
763 02 Zlín
bohman@bohman.cz
www.bohman.cleaning
www.bohman.cz

v02_17

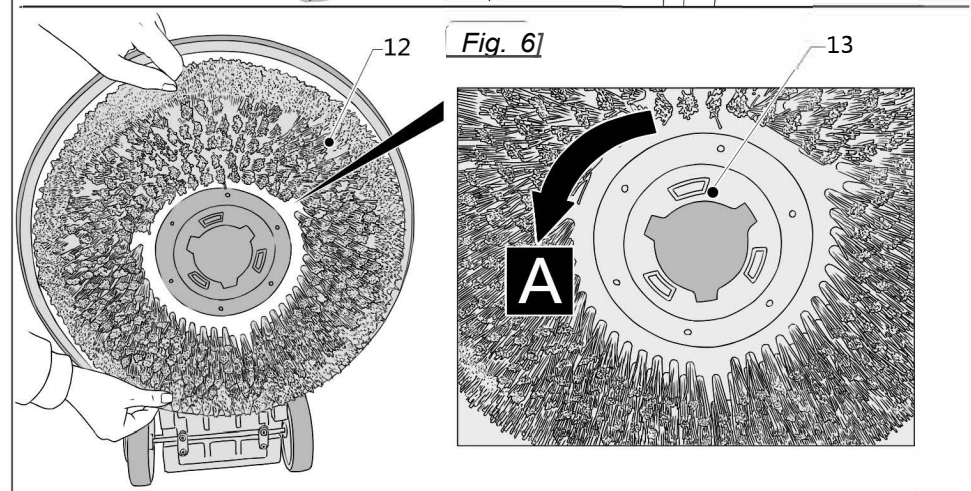
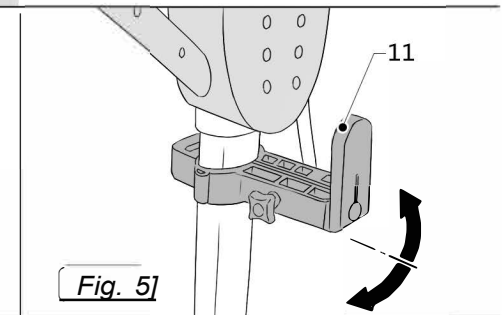
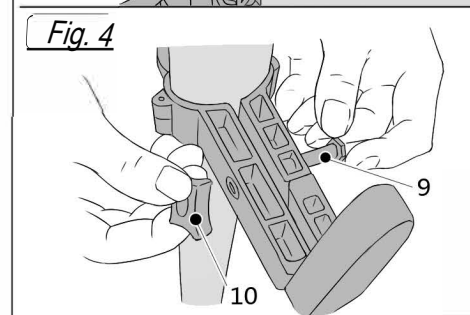
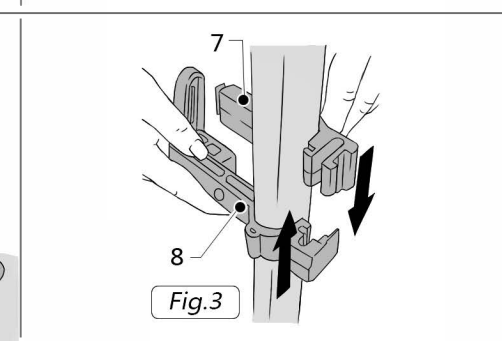
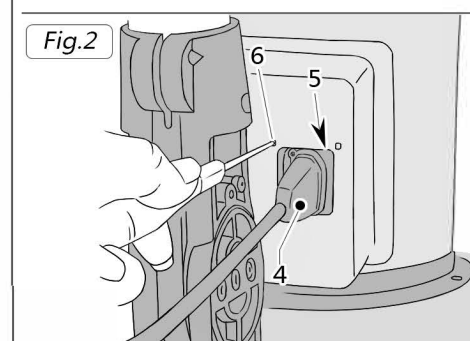
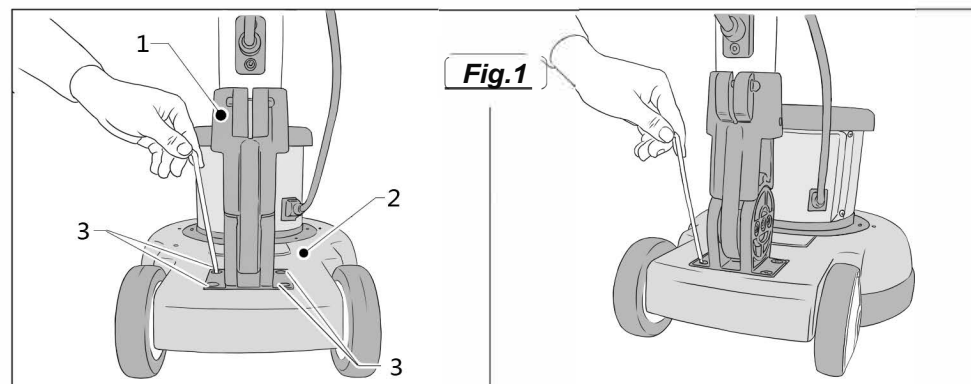
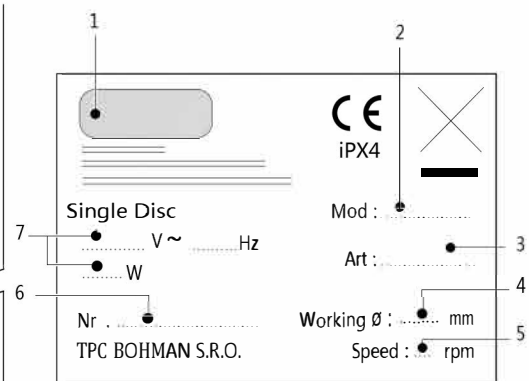
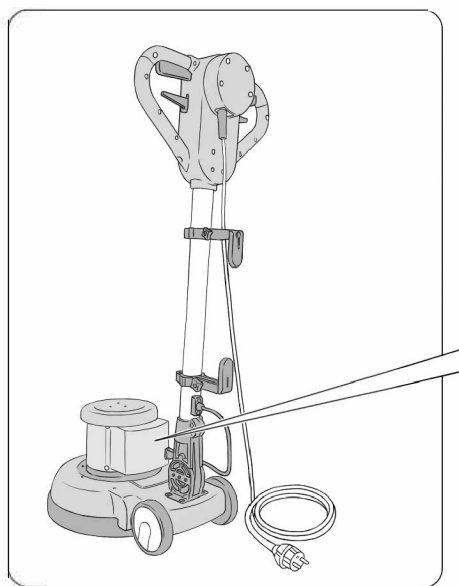


Fig.7

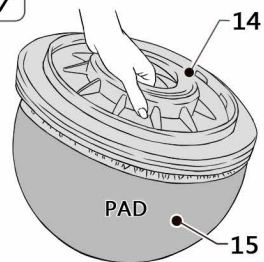


Fig.8

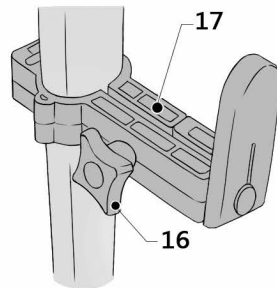


Fig.9

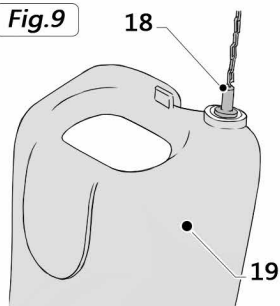


Fig.10

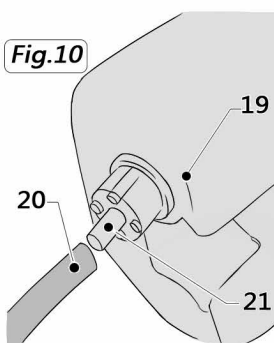


Fig.11

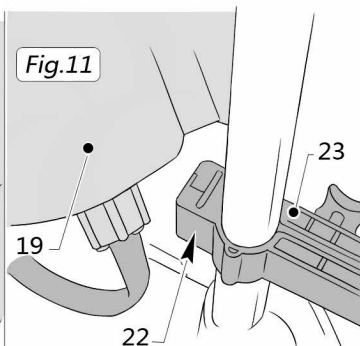


Fig.12

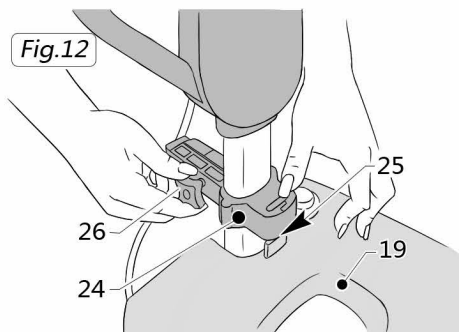


Fig.13

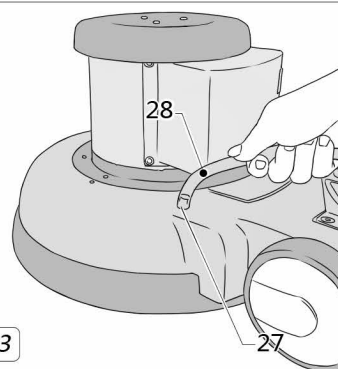


Fig.14

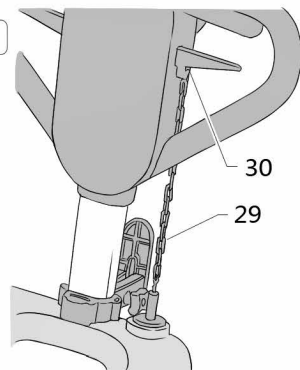


Fig.15

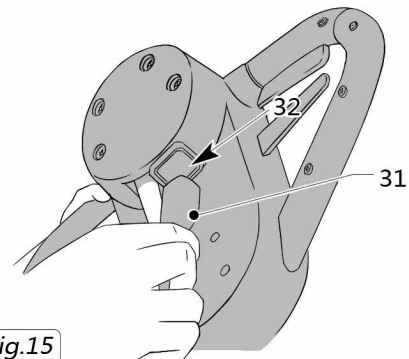


Fig.16

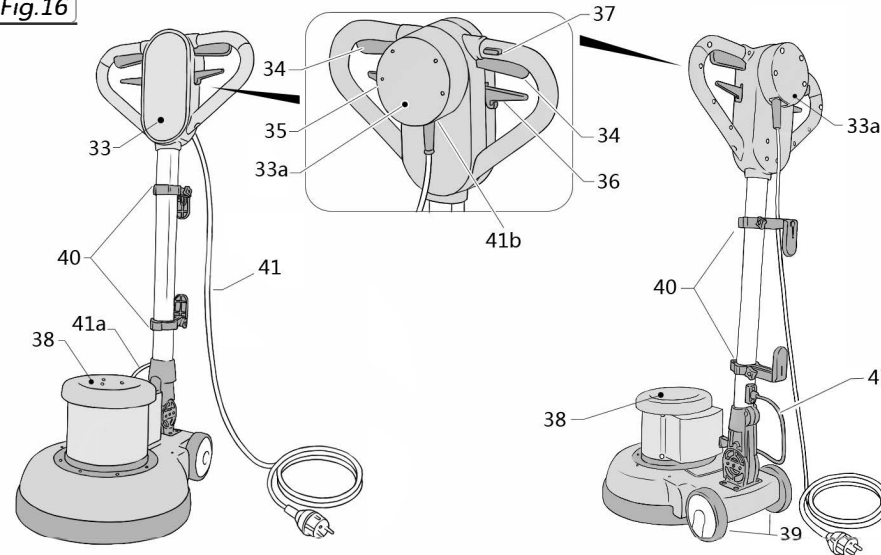


Fig.17

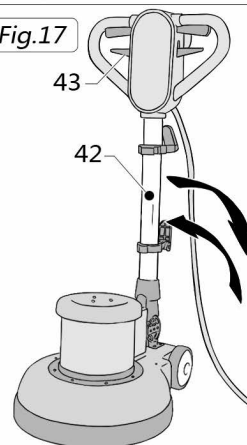


Fig.18

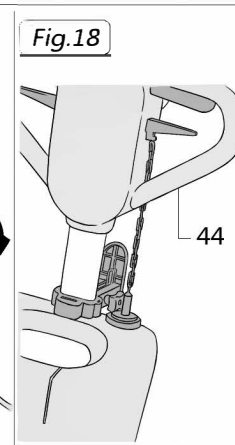


Fig.19

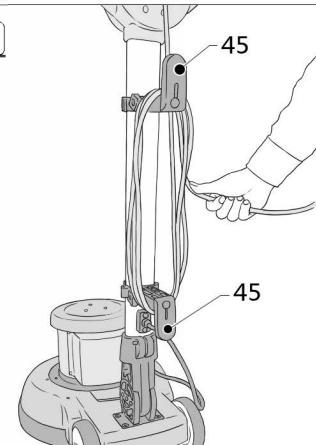


Fig.20


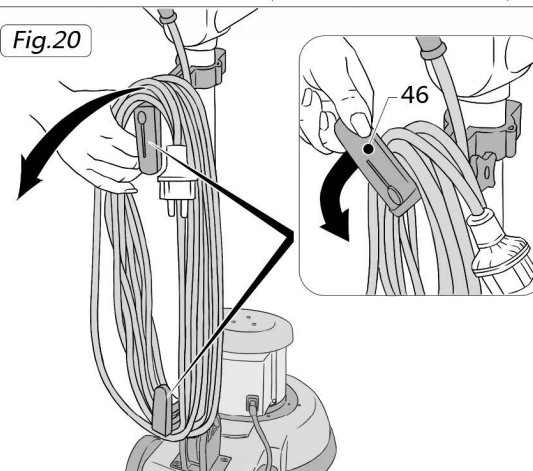


Fig.21

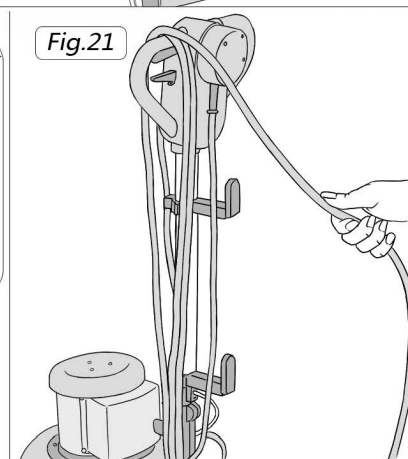

Contents

1.1 ÚVOD	2
1.2 - POUŽITÍ STROJE	2
1.3 - KDE STROJ NEPOUŽÍVEJTE	2
2.1 MONTÁŽ	2
2.1.a - Upevnění madla stroje	2
2.1.b - Elektrické připojení rukojeti / těla stroje	2
2.1.c - Montáž držáku přívodního kabelu	2
2.1.d - Montáž kartáče	2
2.1.e - Montáž držáku padu	3
2.1.f - Montáž nádrže (volitelně)	3
2.1.g - Zásuvka příslušenství (volitelně)	3
2.1.h - Elektrické připojení	3
3.1 SOUČÁSTI STROJE	4
4.1 NASTAVENÍ RUKOJETI	4
5.1 OVLÁDÁNÍ RUKOJETI	4
6.1 PRÁCE SE STROJEM	4
6.1.a Kontrola před použitím	4
6.1.b Zahájení práce se strojem	4
6.1.c Práce se strojem	5
6.1.d Dvojrychlostní stroj (v případě, že je uvedeno)	5
6.1.e Konec používání a vypnutí	5
6.1.f Přeprava	6
7.1 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	6
7.1.a Čištění stroje	6
7.1.b Vyprázdnění a čištění nádrže na vodu (volitelně)	6
7.1.c Výměna kartáče	6
7.1.d Výměna padu	6
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	7

1.1 ÚVOD



UPOZORNĚNÍ:

Před použitím zařízení se pečlivě přečtěte tento návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

Tento návod k obsluze tvoří nedílnou součást samotného stroje. Proto je nutno jej udržovat na bezpečném místě, kde je přístupný všem uživatelům (obsluha a personál údržby) po celou dobu životnosti stroje, dokud není vyrazen z provozu.

1.2 POUŽITÍ STROJE

Tento stroj byl navržen a vyroben pro čištění podlah a koberců, leštění podlah (např. parket a jiných nerovných povrchů)



NEBEZPEČÍ:

Výrobce nenesе žádnę zodpovědnost za jakékoli škody způsobenę osobám nebo na majetku, při použití stroje k jiným účelům než ke kterým byl se strojen. V případě použití k jiným účelům se na stroj nevztahuje žádná záruka.

1.3 KDE STROJ NEPOUŽÍVEJTE



UPOZORNĚNÍ:

Stroj není určen k venkovnímu použití.



NEBEZPEČÍ:

- Neumývejte podlahy vodou nad 50 °C;
- Na mytí podlah nepoužívejte naftu, benzín nebo korozivní čisticí prostředky; Neumývejte podlahu a neodsávejte z podlahy zráviny, hořlavé nebo výbušné látky a to ani v případě, že jsou zředěné

2.1 MONTÁŽ

2.1.a - Upevnění madla stroje (Obr. 1)

1) Upevněte madlo 4 šrouby:

- Umístěte rukojeť (1) na základnu (2), a zarovnejte čtyři otvory na rukojeti s otvory na těle stroje.
- Utáhněte šrouby (3).

2.1.b - Elektrické připojení rukojeti / těla stroje (Obr. 2)

- Zasuňte rukojeť do tělesa stroje tak, že do zásuvky stroje (5) zasuňte konektor (5) s těsněním a dotáhněte šrouby (6).

2.1.c - Montáž držáku přívodního kabelu (Obrázky. 3/5)

Držáky přívodního kabelu musí být namontovány přímo na hřidel rukojeti:

- Namontujte krátkou spojku (7) idо dlouhé spojky (8) (Obr. 3).
- Utáhněte šroub (9) matkou (10) a držte ho vpravo (Obr. 4).
- Háček (11) držáku lze otáčet v závislosti na použití (Obr. 5). Umístěte jednu podpěru na horní část rukojeti a druhou opěrku dolů

2.1.d - Montáž kartáče (Obr. 6)

- Rukojeť stroje uveďte do kolmé pozice, a stroj naklopte, tak aby madlo leželo na zemi. Umístěte kartáč (12) na základnu stroje, tak aby seděl na držáku (13).
- Pootočte kartáčem ve směru šipky (A) tak aby kartáč zapadnul do zámku (12).
- Vratte stroj do původní pozice.
- Při spuštění stroje kartáč pevně zapadne.

V případě demontáže kartáče, stroj naklopte a pootočte trhnutím kartáčem (12) v opačném směru než je znázorněn šipkou (A).

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze originální kartáče dodané výrobcem pro konkrétní model stroje. Použití jiných typů kartáčů může vést k poškození stroje a ztrátě záruky.

2.1.e - Montáž držáku padů (Obrázky. 6-7)

- Rukojeť stroje umístěte do svislé polohy, opřete nohu o kola a umístěte madlo na zrem.
- Nasadte držák padu (14) na zámek (15) s opatrností tak aby dobře seděl a nedošlo k nesprávnému nasazení.
- Pro nasazení držáku padu (14) postupujte stejně jako v kapitole "Nasazení kartáče".

Pro demontáž držáku padu postupujte stejným způsobem. Držákem padu otočte trhnutím v opačném směru než je uvedeno šipkou (A).



UPOZORNĚNÍ:

Používejte pouze originální držáky padů dodané výrobcem pro konkrétní model stroje. Použití jiných typů držáků padů může vést k poškození stroje a ztrátě záruky.

2.1.f - Montáž nádrže (volitelné) (Obrázky. 8/14)

- Povolte matku (16) na horním držáku (17) rukojeti
- Ujistěte se, že spodní držák (23) spočívá na desce umístěné na rukojeti (Obr. 11).
- Řetízek (18) našroubujte na horní část nádrže (19) (Obr. 9).
- Nasadte hadičku (20) na nátrubek (21) na spodní části nádrže (19) (Obr. 1 O).
- Nasadte nádrž (19) na spodní držák (23), tak aby nádrž správně zapadla do prolisu držáku (22) (Obr. 11).

- Horní držák (24) nasadte na prolis (25) na horní části nádrže (19) (Obr. 12).

- Utáhněte matku (26) na horním držáku (24) rukojeti v závislosti na modelu stroje (Obr. 12). Připojte hadičku (28) do otvoru
- (27) těla stroje (Obr. 13).
- Připevněte řetízek (29) do háčku

2.1.g - Zásuvka příslušenství (volitelné) (Obr. 15)

Připojte zástrčku (31) do pomocné zásuvky (32) umístěné na rukojeti nebo v jednotce stroje, v závislosti na modelu (Obr. 15)

2.1.h - Elektrické připojení

- Připojte napájecí kabel přístroje k síťové zásuvce, která odpovídá charakteristikám uvedeným na technickém štítku stroje.



UPOZORNĚNÍ:

- Ujistěte se, že hlavní elektrický systém má jistič a je uzemněn.
- Odpojte napájecí kabel před použitím přístroje.
- Použijte prodlužovací kabel pouze v perfektním stavu a ujistěte se, že průřez je vhodný pro napájení spotřebiče.
- Nikdy nedovolte, aby se napájecí kabel sklouzl přes ostré hrany a neroztrhněte jej. Zásuvka by měla být snadno přístupná. Ujistěte se, že napájecí kabel není poškozen.

3.1 SOUČÁSTI STROJE (OBR. 16)

- 33) Rukojeť ovládání
- 33a) Krabice el. součástí
- 34) Páčky zapnutí/vypnutí stroje
- 35) Páčka dávkování vody
- 36) Páčka nastavení rukojeti
- 37) Bezpečnostní spínač
- 38) Tělo stroje
- 39) Kola
- 40) Držáky
- 41) Přívodní kabel
- 41a) Propojení rukojeť / tělo 41
- b) Zásuvka příslušenství (v případě, že je instalována)

4.1 NASTAVENÍ RUKOJETI (OBR. 17)



UPOZORNĚNÍ:

POZICE RUKOJETI MUSÍ BÝT NASTAVENA POUZE KDYŽ JE STROJ V KLIDU

- Tažením páky (43), je možné změnit polohu rukojeti (42). Po uvolnění páky je rukojeť:
 - umístěna a zablokována v nejbližší pevné poloze

Rada

Správná pozice rukojeti (421 při práci se strojem je u oblasti kyčle.

Nikdy nezapínejte stroj, pokud nemáte rukojeť nastavenou do správné polohy.

5.1 OVLÁDÁNÍ RUKOJETI (OBR. 16 and 18)

1) Tlačítko uvolnění páky otočného kolečka (37) (Obr. 21)

- Stiskněte tlačítko (37) pro uvolnění startovacích páček (34).

2) Startovací páčky (34) (Obr. 16)

Přitáhnutí startovacích páček (34) umožňuje otáčení kartáče. Když startovací páčky (34) pustíte, rotace kartáče se zastaví a přístroj je automaticky vypnut. Pro plynulý chod stroje je nutné po celou dobu práce držet startovací páčky (34).

3) Páčka nastavení dávkování vody (35) (v případě instalace nádrže na vodu)(Obr. 18)

Tažením páčky (44) aktivujete přívod vody na kartáč stroje. Uvolněním páčky (44) je přívod vody na kartáč zastaven.

6.1 PRÁCE SE STROJEM

6.1.a - Kontrola před použitím

- Zkontrolujte, zda nejsou kování na podstavci stroje zablokována.
- Pokud je nádrž (volitelná) sestavena, zkontrolujte, zda je pro pracovní fázi dostatek čistící kapaliny a zda je hadička správně připojena.
- Zkontrolujte stav kartáče nebo padu. Pokud je opotřebený, vyměňte je.
- Zkontrolujte, zda není spotřebič, zejména síťový kabel, poškozen jakýmkoli způsobem, který by mohl ohrozit správný provoz stroje nebo bezpečnost obsluhy.

6.1.b - Zahájení práce se strojem (Obr. 16)



NEBEZPEČÍ:

PŘED ZAPOČETÍM PRÁCE SE STROJEM SE UJISTĚTE, ŽE JSOU VAŠE RUCE SUCHÉ.

- Zatáhněte páčku (36) a spusťte rukojeť do výšky boků (nejlepší vyvážení)
- Stiskněte tlačítko (37) pro uvolnění startovacích páček (34).
- Stisknutím startovacích páček (34) zahájíte práci se strojem. Uvolněním startovacích páček (34) je stroj zastaven.

**UPOZORNĚNÍ:**

Nikdy neomotávejte přívodní kabel kolem těla stroje nebo rukojeti. Vždy použijte držák přívodního kabelu.

6.1.c - Práce se strojem (Obrázky. 16 a 18)

- Po spuštění stroje, držet startovacích páček (34), je stroj v chodu a kartáč se aktivně otáčí.
- Se strojem vytvářejte malé oblouky. Pohyb, který je přirozeným posunem stroje, je dosažen stalčením nebo zvednutím rukojeti stroje.
- Přitažením nebo zvednutím se stroj pohybuje dopředu. Stlačením nebo lehkým spouštěním se stroj posouvá doleva. Mírné naklonění pravé strany rukojeti stroj posouvá dopředu. Mírné naklonění levé strany rukojeti způsobuje pohyb stroje dozadu.

Rada

S rukojetí manipulujte z lehka tak, abyste dosáhly co nejlepšího ovládní stroje.

- Chcete-li udržet stroj v určitém bodě v chodu, jednoduše držte rukojeť ve výchozí poloze.

Rada.

Používání stroje na jednom místě s otáčením kartáče po delší dobu může způsobit poškození podlahy.

- U strojů vybavených volitelnou nádrží nastavte přívod vody pákou (44).

Rada.

Když jsou startovací páčky (34) uvolněny, otáčení kartáče se zastaví a stroj se vypne.

Rada.

Před spuštěním stroje vyberte požadovanou rychlost

**UPOZORNĚNÍ:**

Před použitím dvojité rychlosti se ujistěte, že použitý kartáč nebo pad je schopen rotace rychlosti 308 ot / min.

6.1.e - Konec používání a vypnutí (Obr. 16 a 19/21)

- Na konci čištění před vypnutím zařízení vypněte přívod vody.
- Uvolněte páčky (34) pro zastavení otáčení kartáče a vypněte stroj.
- Rukojeť položte do svislé polohy.
- Vyjměte nádrž (volitelně) a vyprázdněte z ní veškeré řešení.
- Po použití vyjměte držák kartáče nebo podložky.

**UPOZORNĚNÍ:**

Nikdy nenechávejte stroj při nepoužívání stát na kartáči, držáku padu nebo padu. Hrozí poškození kartáče, držáku padu nebo padu.

- V případě, že je pad zašpiněn, vyperte ho ve vodě s max. teplotou 60 °.
- V případě, že je kartáč zašpiněn vyčistěte ho pod proudem vody
- Odpojte přívodní kabel el. energie a namotejte ho na držáky přívodního kabelu.

Stroj s otočnými držáky přívodního kabelu

- Namotejte kabel na držáky (45) (obr. 19)
- Pro sundání kabelu z držáků, otočte držáky (46) do opačné polohy a vyjměte kabel aniž byste ho museli odmotávat (Obr. 20).

6.1.f - Přeprava

Ujistěte se, že je hlavní zástrčka odpojena a že rukojeť je ve vzpřímené poloze, zvedněte tělo stroje otočením rukojeti směrem dolů. Stroj je pak možné přepravovat na kolečkách.

7.1 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ**UPOZORNĚNÍ:**

Informace a upozornění týkající se údržby nebo čištění dodržujte, jak je popsáno v příručce "Bezpečnostní upozornění pro jednotkoučové stroje", které jsou součástí tohoto dokumentu.

KAŽDODENNÍ ÚDRŽBA**7.1.a - Čištění stroje**

Stroj vyčistěte vlhkým hadříkem a poté jej otřete čistým, suchým hadříkem, aby se zabránilo tvorbě vodní kamene a rzi v důsledku působení chemikálií

**UPOZORNĚNÍ:**

Nepoužívejte pro čištění stroje rozpouštědla, kyseliny ani žiraviny.

7.1.b - Vyprázdnění a čištění nádrže na vodu (volitelně))**UPOZORNĚNÍ:**

Jakmile dokončíte mytí, musíte vyprázdnit a vyčistit nádržku na vodu, abyste zabránili usazování vodního kamene.

Chcete-li vyprázdnit nádrž na vodu, uvolněte ji z držáků.

**UPOZORNĚNÍ:**

Zařízení skladujte na suchém, chráněném místě

POŽADOVANÉ OPERACE**7.1.c - Výměna kartáče**

Je nutné vyměnit kartáč z důvodu opotřebení, když jsou štětiny kratší než 2 cm, nebo je třeba je vyměnit kvůli typu podlahy, která se má umýt. Pokyny naleznete v odstavci "Montáž kartáče".

7.1.d - Výměna padu

Je nutné vyměnit pad z důvodu opotřebení, je-li méně než 1 mm vysoký, nebo pokud je třeba je vyměnit v závislosti na typu leštěné nebo broušené podlahy. Pokyny naleznete v odstavci "Montáž padu".

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLEM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Stroj nefunguje i v případě, že je uvořeno zajišťovací tlačítko startovacích páček a startovací páčky jsou aktivovány	Zařízení není zapojeno do zásuvky el. energie	Zapojte stroj do zásuvky
Kartáč nebo držák padu se neotáčí	Startovací páčky nejsou aktivovány Přítomnost jiného tělesa	Aktivujte startovací páčky Vyměňte jiné těleso ze zařízení
Na kartáč není dodávána voda	Nádrž na vodu je prázdná Není aktivováno dávkování vody	Naplňte nádrž na vodu mycím roztokem Aktivujte páčku dávkování mycího roztoku
Nedostatečný účinek mytí	Nevhodný kartáč nebo detergent. Nedostatek mycího roztoku Opotřebovaný kartáč / pad	Používejte kartáče a čisticí prostředky, které jsou vhodné pro daný typ podlahy Naplňte nádrž (volitelně) mycím roztokem. Vyměňte kartáč / pad.
Nedostatečné leštění / drhnutí / broušení sanding	Opotřebovaný pad, smírek nebo brusná mřížka.	Vyměňte pad, smírek nebo brusnou mřížku za nové.
Stroj pracuje nepravidelně nebo se silnými vibracemi	Zkontrolujte zdali je kartáč nebo držák padu správně nasazen. Zkontrolujte zdali je pad perfektně vycentrovan na držáku padu. Kartáč nebo pad nejsou vhodné pro daný typ podlahy.	Správně nasadte kartáč nebo držák padu. Vyměňte pad z držáku a nasadte ho tak aby byl vycentrován. Použijte kartáč nebo pad, které jsou určené pro správný výsledek na daném typu podlahy.

Obsah

1.1 Úvod

Účel příručky
Informace o příručce
Klíč k symbolům
Konvenční terminologie
1.2 OBECNÉVAROVÁNÍ
Personální kvalifikace operátora
Operator
Ochranné oblečení
Obecné varování před použitím
Obecné varování
při použití stroje
Obecné varování při údržbě
Obecné varování v případě požáru
Odstavení stroje
Výbušné prostřední
1.3. LIKVIDACE STROJE
1.4. STANDARDY
1.6 VYBALENÍ STROJE

1.1 ÚVOD

Rada:

Před použitím spotřebiče si pečlivě přečtete tuto příručku a návod "Provoz a údržba" dodávaný se zařízením.

Tato příručka a "Příručka pro provoz a údržbu" tvoří nedílnou součást samotného stroje. Proto je nutno je udržovat na bezpečném místě, kde jsou přístupné všem uživatelům (obsluha a personál údržby) po celou dobu životnosti stroje, dokud není vyřazen z provozu.

Účel příručky

Účelem těchto příruček je poskytnout potřebné pokyny pro provoz a údržbu stroje.

Doporučujeme pečlivě číst pokyny a zajistit přísné dodržování bezpečnostních pravidel popsanych v této příručce.

Nedodržení těchto pokynů / pravidel může vést k poškození stroje a zranění obsluhy a za žádných okolností nemůže být přiřazeno výrobci.

Bezpečnostní pokyny popsané v této příručce nenahrazují bezpečnostní předpisy a regulace v zemi místě použití stroje. Bezpečnostní pokyny se řídí právními předpisy platnými v zemi použití stroje.

Informace o příručce

Příručka je rozdělena do kapitol v logickém pořadí znalostí a používání stroje. Chcete-li usnadnit vyhledávání, nejprve se podívejte na obsah uvedený na začátku manuálu.

Klíč k symbolům používaným v této příručce
Pro zvýraznění postupů a informací týkající se bezpečnosti, údržby apod., byly v příručce použity následující symboly:



NEBEZPEČÍ:

Upozorňuje na vážné, dokonce smrtelné nebezpečí pro bezpečnost obsluhy a / nebo třetích stran.



UPOZORNĚNÍ:

Mimořádně důležité informace, které mají zabránit vážnému poškození stroje a prostředí, v němž působí.

Rada:

Další informace o správném provozu stroje nebo o obecném charakteru.

Konvenční terminologie

Termíny přední, zadní, přední, zadní, horní, dolní, levý a pravý se vztahují k operátorovi v pracovní poloze s rukama na ovládacím držadle. Pro jednoduchost byl obchodní název modelu nahrazen "Strojem".

1.2 OBECNÉ VAROVÁNÍ

Před uvedením do provozu, provozem a údržbou stroje je nutné, aby zaměstnanci (supervizoři a provozovatelé) byli vyškoleni ohledně provozních postupů a bezpečnostních pokynů uvedených v této příručce. Dodržujte všechny pokyny uvedené v příručce

a veškerou doprovodnou dokumentaci.



NEBEZPEČÍ

Používání stroje neškoleným personálem, dětmi a postiženými je zakázáno.

Personální kvalifikace operátora

Termínem operátor se rozumí generický člen personálu, který je schopen provádět Jednoduché operace zahrnující obsluhu stroje a čištění na konci směny.

Technik údržby elektrický / mechanický

Technik, který je vyškolen k obsluze stroje k provádění oprav nebo výměně dílů, které vyžadují odstranění ochranného krytu.

Poloha operátora

při používání stroje obsluha stojí za strojem s rukama na rukojeti.

Ochranné oblečení

Používejte ochranný oděv podle předpisů platných v zemi, kde je stroj používán.

Obecné varování před použitím

Před použitím stroje zkontrolujte, zda jsou pevná bezpečnostní zařízení vždy správně zajištěna.

Obecné varování při používání zařízení

- Pokud přístroj vydává podivné zvuky, okamžitě ho vypněte a identifikujte příčinu.
- Během používání stroje se vyhněte zasažení polic nebo skříní.
- Je zakázáno stroj používat venku.
- Je-li to možné, použijte stroj v prostředí, kde není přítomna žádná osoba. Pokud jsou přítomni, upozorněte je, aby před použitím stroje odešli nebo se stroji vyhnuli.
- Nepoužívejte stroj v přítomnosti korozivních nebo slaných látek.
- Stroj nepoužívejte ve výbušném prostředí (ATEX).

- Nepoužívejte adaptéry, napájecí proužky a / nebo prodlužovací kabely.
- Pokud je napájecí kabel na tomto zařízení poškozen, smí ho vyměnit pouze autorizované servisní středisko.
- Během provozu stroje dbejte na to, aby byl kabel napájecího kabelu mimo kartáč, protože existuje nebezpečí navinutí kabelu na kartáč.

Obecné varování při údržbě stroje

- Odpojte napájecí kabel před prováděním údržby nebo oprav, při montáži a demontáži kartáčů a držáků polštářků.
- Při čištění a praní nepoužívejte agresivní, kyselé nebo bělené čisticí prostředky atd. A věnujte zvláštní pozornost elektrickým dílům.
- Stroj neumývejte přímými nebo stlačenými proudy vody.
- Obraťte se na autorizované servisní středisko pro opravy a vyžádejte si pouze originální náhradní díly.

Obecné varování v případě požáru

- V případě požáru použijte pouze schválené suché chemické hasicí přístroje. Nepoužívejte vodu k hašení požáru.

Odstavení stroje

- Stroj uchovávejte v uzavřeném prostoru, chráněný před povětrnostními podmínkami, na místě, kde je teplota mezi 5 ° C a 40 ° C. Vypustěte čistou vodu v nádrži (je-li k dispozici).

Je absolutně zakázáno používat stroj v prostředích s nebezpečím výbuchů, přítomností plynů, par, kapalin a hořlavých prášků.

1.3. LIKVIDACE STROJE

Pro ochranu životního prostředí postupujte podle místních požadavků. Pokud spotřebič již není použitelný nebo opravitelný, zlikvidujte jeho součásti odděleně.



Elektrické zařízení nesmí být likvidováno jako netříděný komunální odpad, ale musí být odděleně podle zvláštních směrnic pro likvidaci odpadního materiálu z elektrických zařízení.

Elektrické zařízení je označeno piktogramem kolového koše s křížkem na něm. Tento symbol označuje, že zařízení bylo uvedeno na trh po 13. srpnu 2005 a musí být zlikvidováno samostatně.

Vzhledem k látkám a materiálům, které obsahuje, může nesprávná nebo zneužívající likvidace zařízení nebo jeho nesprávné použití způsobit poškození lidí a životního prostředí. Likvidace elektrického odpadu, který nerespektuje stávající předpisy, vede k uplatnění administrativních a trestních sankcí.

1.4. STANDARDY

Stroj byl vyroben podle platné směrnice o strojních zařízeních a v souladu s normami uvedenými v prohlášení o shodě "CE" dodaném se strojem.

1.5 VYBALENÍ STROJE

Po vyjmutí obalu podle pokynů na samotném obalu zkontrolujte, zda je stroj a veškeré součásti dodávané s ním neporušené. Pokud zjistíte jakékoliv zjevné škody, obraťte se na místního prodejce a dopravce do 3 dnů od přijetí.