





## AUTOMATICKÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU LCD

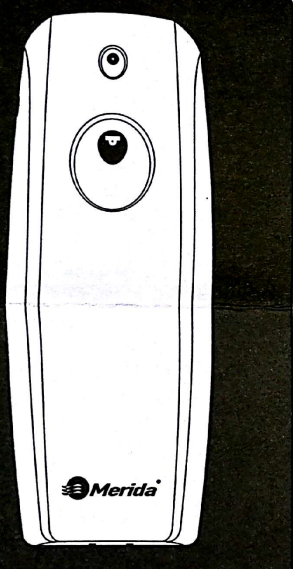

- UK** LCD FRAGRANCE DISPENSER
- PL** LCD ELEKTRONICZNY ODŚWIEŻACZ POWIETRZA
- CZ** LCD AUTOMATICKÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU
- HU** LCD LÉGFRISSTŐ- ADAGOLÓ
- LT** LCD ORO GAIVIKLUS
- LV** LCD GAISA ATŠVAIDINĀTĀJA IZSMIDZINĀTĀJS
- RU** ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСВЕЖИТЕЛЬ С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ
- UA** РОЗПИЛЮВАЧ АЕРОЗОЛЬНОГО АРОМАТУ З РІДКОКРИСТАЛІЧНИМ ЕКРАНОМ
- SK** AUTOMATICKÝ OSVĚŽOVAČ VZDUCHU S LCD

**CZ**

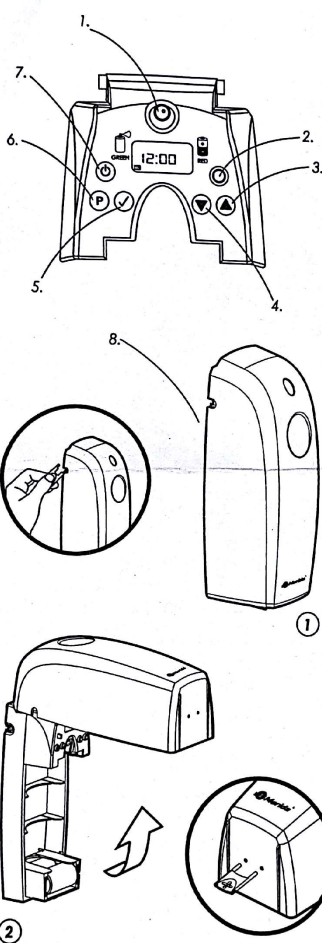

### 01 Tlačítka

1. LED dioda ve 2 barvách
2. Resetovací časovač
3. Nahoru
4. Dolů
5. Potvrdit
6. Programování
7. Zapnuto/Vypnuto
8. Test rozprašovače





















### 02 Montáž

- Pomocí klíče, který je součástí balení, otevřete kryt rozprašovače. (Obr. 2)
- Přiložte osvěžovač na místo, kde si jej přejete upevnit, a tužkou označte na stěně místa obou otvorů pro upevnění.
- Osvěžovač by měl být umístěn pokud možno alespoň 2 metry nad úrovní podlahy.
- Na označených místech vyvrtejte dva otvory a pomocí dodaných hmoždinek a vrtulů osvěžovač přimontujte na zvolené místo.
- Po dokončení montáže vložte aerosolovou náplň a dvě baterie typu C při dodržení správné polarilty.
- Osvěžovač spusťte tlačítkem ON/OFF (7).
- Pozn. LED kontrolka žhýtkatí červeně zabliká, a pak proběhne zkouška rozprašovače. Dejte pozor, aby vás rozprašovač nezasáhl do obličeje.

### 03 Nastavení časovače

Programovací funkci spusťte tlačítkem **P**

Nastavte čas – hodiny






























### 04 Tovární nastavení

- Podle továrního nastavení se osvěžovač spouští každý den v 15minutových intervalech.
- Při použití továrního nastavení vydrží aerosolová náplň jeden měsíc.
- Tovární nastavení lze změnit postupem popsaným v části „Programování“ níže.
- Pokračujte krokem 5 – Programování.





























### 05 Programování

Proveďte krok 3 a pokračujte:

Čas spuštění (hodiny)



### Interval spouštění rozprašovače



Dny mimo provoz – příklad 1: žádné dny mimo provoz



Předpokládaná výdrž náplně



Dny mimo provoz – příklad 2: úterý a středa mimo provoz (při volbě této možnosti kontrolka bliká rychleji)




Dny mimo provoz – příklad 2 (pokračování):




Předpokládaná výdrž náplně




Pokud začne blikat výstražný symbol, je interval spouštění rozprašovače delší než aktivní doba rozprašování.




Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.




Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.



Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.




Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.




Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.




Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.



Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.



Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.



Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.



Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.



Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.



Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.



Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.



Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.



Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.



Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.



Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.



Naprogramujte kratší interval rozprašování nebo delší aktivní dobu rozprašování.



### 06 Údržba

Zelená kontrolka Výměna náplně

Červená kontrolka Vyměňte baterie

Výměna aerosolové náplně

- Vypněte osvěžovač pomocí tlačítka ON/OFF. (7)

- Vložte novou aerosolovou náplň.

- Zapněte osvěžovač pomocí tlačítka ON/OFF. (7)

Pozn. LED kontrolka žhýtkatí červeně zabliká, a pak proběhne zkouška rozprašovače. Dejte pozor, aby vás rozprašovač nezasáhl do obličeje.

- Pomocí tlačítka RESET obnovte nast