

Vážený zákazníku, děkujeme, že používáte zařízení Trimaco E-Z Floor Guards. Abyste zařízení používali správně a bezpečně, přečtěte si před použitím tento návod. Obrázky v návodu slouží pouze jako ilustrační pomůcka.

UPOZORNĚNÍ

- ! **NEDOTÝKEJTE SE OSTRÉ HRANY.** Při přepravě zařízení nebo při delším nepoužívání vždy spusťte čepel dolů posunutím přepínače nahoru/dolů doprava.
- ! Při vytahování fólie lehce zvedněte nohu, aby čepel nepoškodila obuv.
- ! Ideální vzdálenost pro vytažení fólie je přibližně 5 cm od čepele.
- ! Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, může být nutné odkrytou fólii odtrhnout a vyhodit, aby další část měla dostatečnou přilnavost.

SOUČÁSTI




VÝMĚNA FÓLIE

Posuňte čepel do dolní polohy. Ve spodní části zařízení je přístupový šroub. Vyšroubujte jej a otevřete kryt. Vyjměte starou roli fólie. Vytáhněte vřeteno, nasadte na něj novou roli a vraťte ji do zařízení. Dbejte na to, aby lepicí strana směřovala nahoru. Kryt zavřete a šroub znovu utáhněte.

Posuňte čepel do horní polohy. Z horní části zařízení vytáhněte fólii za čepel a lehce ji stáhněte dolů, aby se zachytila o zuby čepele. Zařízení Trimaco E-Z Floor Guard je nyní připraveno k použití.

Při přepravě nebo delším nepoužívání vždy spusťte čepel dolů. Při vytahování fólie zvedněte nohu, aby nedošlo k poškození obuvi. Fólii vytahujte přibližně 5 cm od čepele.

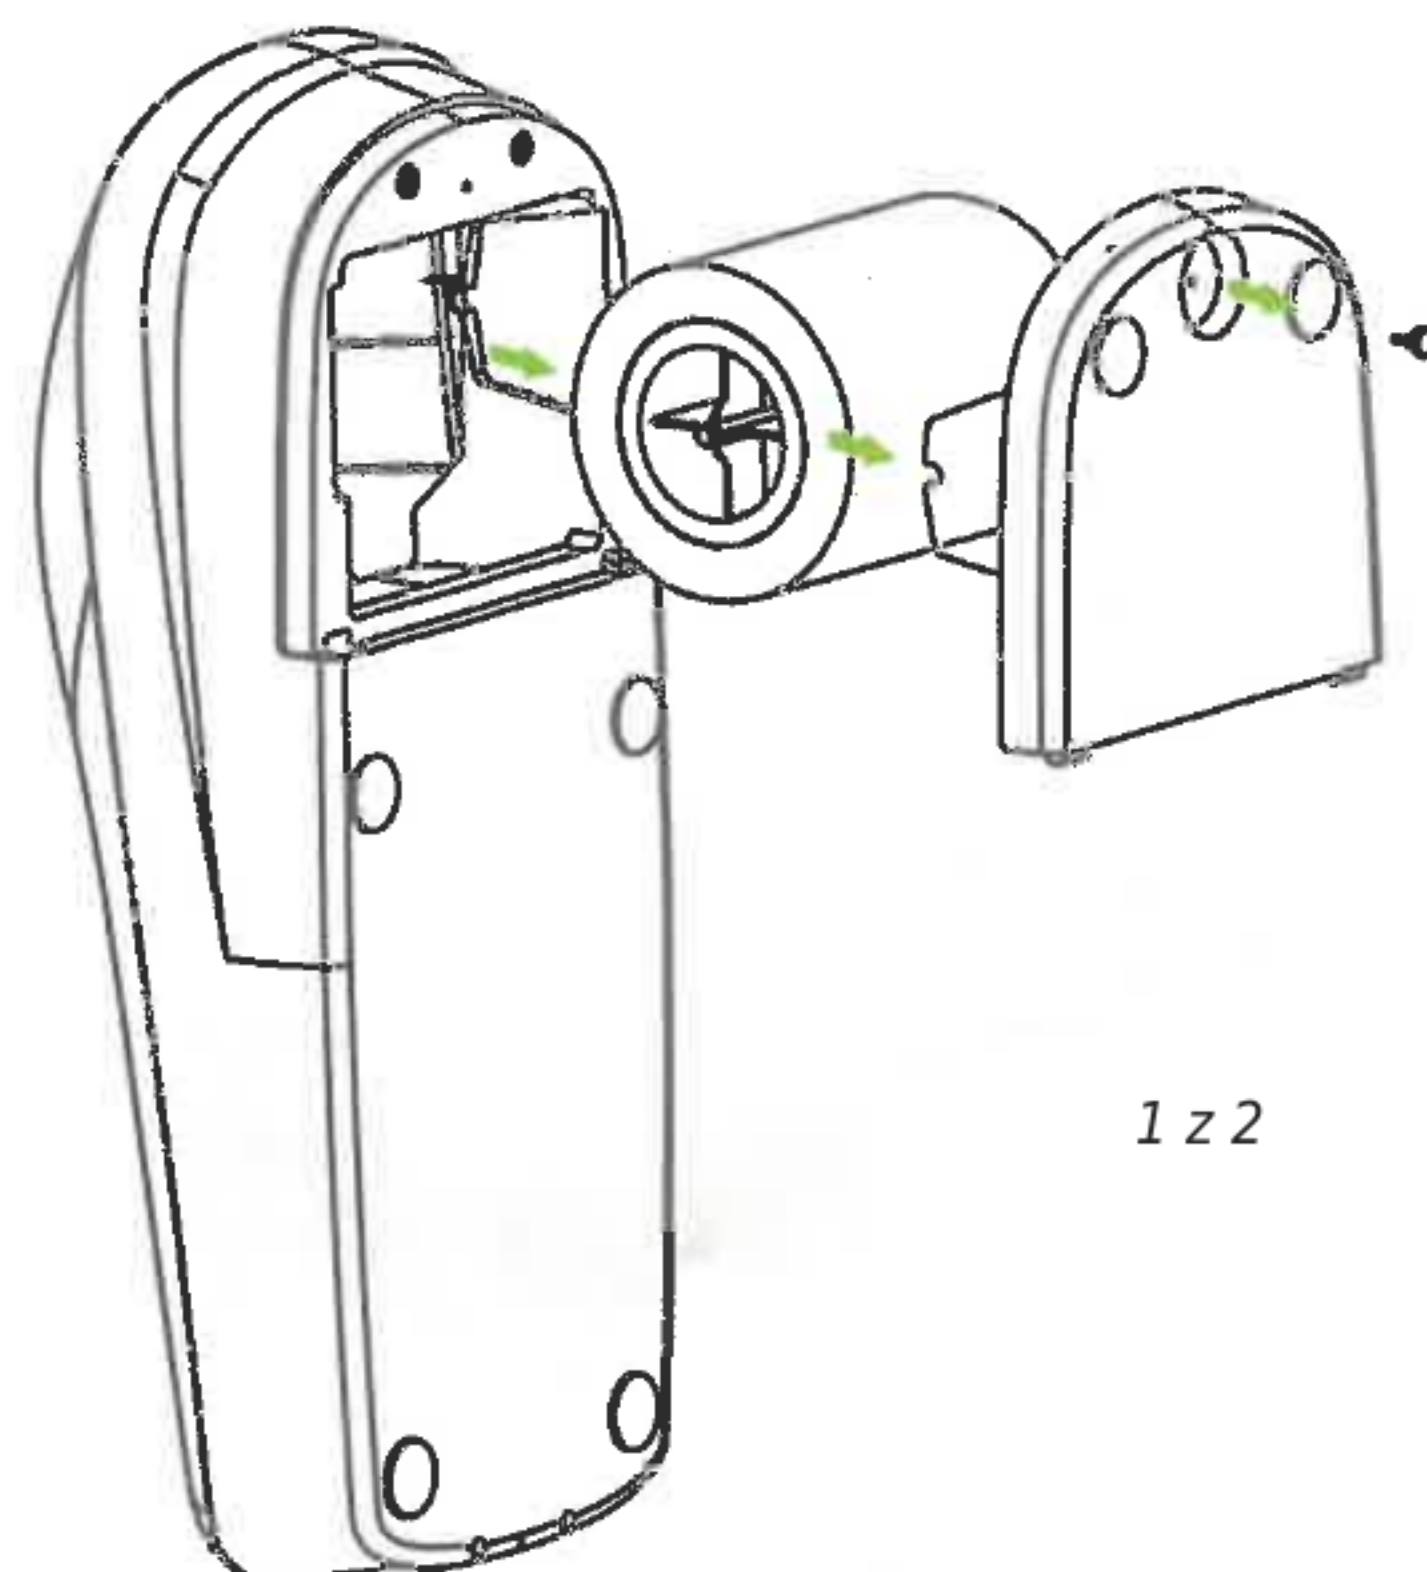



Posuňte čepel do dolní polohy. Ve spodní části je přístupový šroub. Vyšroubujte jej, otevřete kryt, vyjměte starou roli a nasadte novou roli na vřeteno. Lepicí strana musí směřovat nahoru. Kryt zavřete a šroub utáhněte.

Posuňte čepel do horní polohy. Vytáhněte fólii za čepel a lehce ji stáhněte dolů, aby se zachytila o zuby. Zařízení je připraveno k použití.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Posuňte čepel nahoru přepínačem nahoru/dolů směrem doleva.
2. Vytáhněte fólii za čepel a mírně ji stáhněte dolů, aby se zachytila o zuby čepele.
3. Stoupněte na polštář zařízení a zatlačte dolů, aby fólie obepnula spodní část obuvi.
4. Lehce zvedněte nohu a vytáhněte ji směrem k sobě s fólií přichycenou k podrážce. Zastavte, když je špička boty asi 5 cm od čepele.
5. Lehce zatlačte dolů, aby se fólie zachytila v zubech, a pokračujte v tlaku, dokud se fólie neodřízne.
6. Špičkou boty přitlačte fólii kolem obuvi, aby pevně přiléhala.
7. Hotovo.

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Pokud se fólie neodřízne, zkontrolujte, zda je čepel v horní poloze.

Došlápnutí na čepel může způsobit její zaseknutí. Zkontrolujte vnitřek zařízení. Čepel lze opatrně nadzvednout šroubovákem při současném přepínání tlačítka nahoru/dolů.

Pokud se role fólie neotáčí lehce, mohlo se vřeteno při přepravě uvolnit. Otevřete kryt a nasadte vřeteno zpět do držáku na levé nebo pravé straně. Mechanismus je podobný držáku role toaletního papíru.

ÚDRŽBA

Podle potřeby odstraňte z čepele zbytky fólie.

Pro náhradní díly nebo fólii kontaktujte společnost Trimaco, LLC: 1.800.325.7356 nebo customerservice@trimaco.com

Kupující a/nebo uživatel přebírá veškerá rizika a odpovědnost spojenou s používáním tohoto výrobku.